

Ficha Producto:



7. MOLDURAS

Descripción:





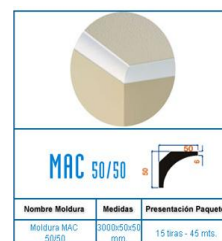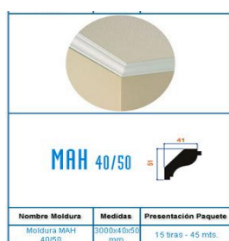

- En **Aislantes y Envases Ltda.** ofrecemos **molduras interiores** fabricadas y certificadas por **Aislapol S.A.**
- Es el aislante térmico más versátil del mercado, fabricado con la tecnología BASF, de acuerdo a exigentes normas alemanas y NCh 1070.
- Absolutamente higiénico, inocuo e inodoro; clasificado como "difícilmente inflamable y autoextinguible" (Norma DIN 4102).
- Resistentes, livianas y fáciles de dimensionar y de instalar.
- La humedad y el agua líquida no representan problema para el material. Las molduras pueden ser protegidas y/o decoradas con revestimiento cementicios, yeso o pinturas para el interior de una vivienda.
- Con una excelente presentación final a un bajo costo, resuelven detalles constructivos como encuentros de distintos materiales, juntas, etc.
- Plumavit es insensible al ataque de la mayoría de los ácidos y otros productos químicos usualmente presentes en obra. Sin embargo, el material es afectado por solventes aromáticos que pueden estar presentes en pinturas y otros revestimientos.
- Antes de recubrir las molduras es conveniente probar su efecto sobre un trozo de material.

Especificaciones Técnicas: Modelos y sus medidas

Modelo	Medidas	Largo	Color
30/35	30/35cc	3 metros	Blanco
40/50	40/50cc	3 metros	Blanco
50/50	50/50cc	3 metros	Blanco



7.1 Instalación

						
<p>Paso 1: Coloque la moldura en la caja de ingletes, cuidando de que quede perfectamente apoyada sobre los bordes de la caja.</p>	<p>Paso 2: Corte la moldura con una sierra de dientes finos, lentamente y sin presionar.</p>	<p>Paso 3: Aplique el adhesivo Thomsit Montaje sobre la moldura utilizando pistola de calafateo o espátula.</p>	<p>Paso 4: Coloque la moldura sobre la superficie y presiónela hasta su posición final.</p>	<p>Paso 5: Vuelva a tapar las uniones con el mismo adhesivo.</p>	<p>Paso 6: Antes de que el adhesivo se seque, limpie los excesos con una esponja húmeda.</p>	<p>Paso 7: Deje secar el adhesivo por 24 horas y luego la moldura utilizando pintura sin solventes aromáticos.</p>